

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A

INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

POLSKI




ZAWARTOŚĆ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	1-2
UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI	3
PRACA Z PILOTEM	4-11

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

WYŚWIETLACZ

Funkcje pracy

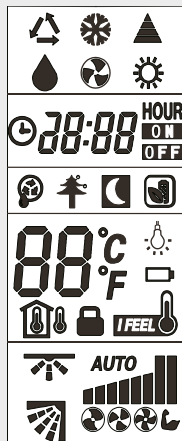

- △ Auto
- ☀ Grzanie
- ❄ Chłodzenie
- 🌀 Wentylacja
- 💧 Osuszanie
- ⚠ Sygnalizacja komunikacji pilota z klimatyzatorem

Zegar (godziny i minuty)

- Ikona świeci się gdy program ON (włączenie) jest aktywny
- Ikona świeci się gdy program OFF (wyłączenie) jest aktywny

- Ikona funkcji oczyszczania
- Ikona funkcji SLEEP
- Ikona świeci się gdy jonizator jest aktywny
- Ikona świeci się gdy klimatyzator pracuje w trybie ekonomicznym

Ustawienie temp. lub temp. pomieszczenia

Ikona temperatury pokojowej

Ikona świeci się gdy aktywna jest funkcja "I FEEL"

Automatyczny ruch żaluzji poziomych (wybrane modele)

Ikona automatycznej pracy żaluzji

Ikona niskiego poziomu baterii

- Wskaźnik niskiego poziomu baterii w pilocie będzie migać, gdy baterie są słabe. Gdy zmniejszy się dystans transmisji z pilota i wyświetlacz stanie się niewyraźny, należy wymienić baterie na nowe.
- Ikona niskiego poziomu baterii zniknie gdy baterie zostaną wymienione na nowe.

Wybór prędkości wentylatora

- Niski bieg
- Średni bieg
- Wysoki bieg
- Funkcja TURBO
- Praca automatyczna

PRZYCIŚK WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Przycisk włączający i wyłączający klimatyzator

TRYB PRACY KLIMATYZATORA

Przycisk (MODE) zmiany trybu pracy klimatyzatora

(auto) ★

Automatyczne przełączanie z funkcji ogrzewania na chłodzenie (z chłodzenia na ogrzewanie) w zależności od wybranej temperatury i zmieniających się warunków w pomieszczeniu.

Ogrzewanie

Osuszanie

Chłodzenie


Wentylacja

★ Chłodzenie / Osuszanie / Grzanie

FUNKCJA "SLEEP"

Przycisk włącza lub wyłącza funkcję "SLEEP". Opis funkcji w dalszej części instrukcji.






ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NADAJNIK
Po użyciu przycisków pilota ikona  pojawi się na wyświetlaczu, wysyłając zdalne ustawienia do odbiornik w urządzeniu.

CZUJNIK
Sensor temperatury wskazuje temperaturę pomieszczenia, w którym sterownik się znajduje.

WYBÓR TEMPERATURY
- przycisk zmniejszenia temperatury
+ przycisk zwiększenia temperatury
Użycie przycisków “-” i “+” jednocześnie pozwala zablokować lub odblokować pilot.

WYBÓR PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

 Niski bieg	 Tryb cichy
 Średni bieg	 Praca automatyczna
 Wysoki bieg	

ZEGAR
Wskazuje aktualną godzinę. Sprawdź “USTAWIENIA CZASU”.

FUNKCJA TIMER
Przycisk uruchamiający programowanie włączenia i wyłączenia klimatyzatora. Sprawdź ustawienia.

FUNKCJA CLEAN
Przycisk uruchamiający funkcję CLEAN w trybie chłodzenia i osuszania.

FUNKCJA SWING
Przycisk uruchamiający ustawienia pracy żaluzji lub funkcję auto swing.


FUNKCJA EKO
Sterownik automatycznie dostosuje temperaturę aby oszczędzić energię. Ikona temperatury wyświetli SE.

FUNKCJA “I FEEL” i CZUJNIK TEMPERATURY W POMIESZCZENIU
Przycisk uruchamiający pomiar temperatury pilotem i wskazania aktualnej temperatury w pomieszczeniu.

ION (OPCJONALNIE)
Przycisk uruchamiający funkcję jonizatora. (Opcjonalnie)

PRZYCISK TEMP
Przycisk wskazuje ustawioną temperaturę, temperaturę wewnętrzną oraz temperaturę zewnętrzną.


PRZYCISK TEMP
Przycisk włączający lub wyłączający wyświetlacz jednostki wewnętrznej.

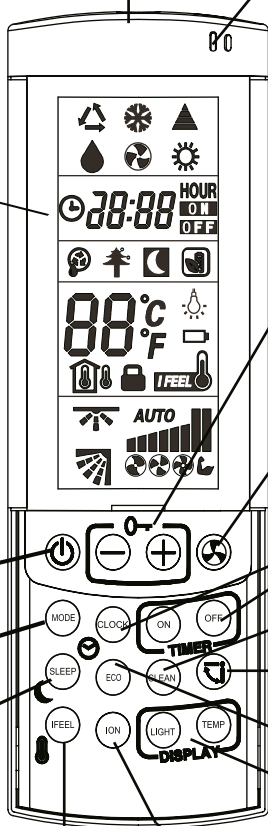

UŻYTKOWANIE PILOTA


INSTALACJA BATERII

- Otworzyć tylną klapkę.
- Włożyć baterie alkaliczne AAA, 1.5 V-DC zgodnie z rysunkiem wewnątrz.
- Zamknąć klapkę.

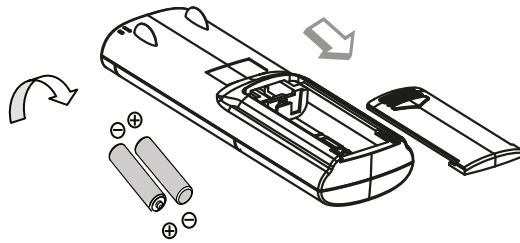

WYMIANA BATERII

- Otworzyć tylną klapkę.
- Wyciągnąć zużyte baterie zgodnie z rysunkiem, następnie włożyć nowe baterie alkaliczne AAA, 1.5 V-DC.
- Zamknąć tylną klapkę.

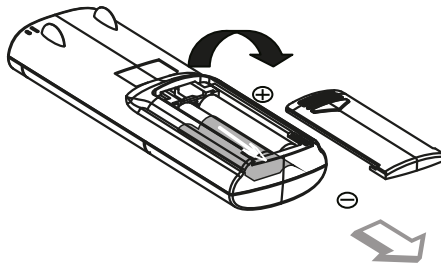

Nota:

Baterie należy wymienić, kiedy pilot przestaje się uruchamiać lub kiedy ikona niskiego poziomu baterii wyświetli się na ekranie.

Jeżeli pilot nie będzie używany dłużej niż jeden miesiąc, baterie należy wyciągnąć.

Czas użytkowania baterii wynosi średnio 6 miesięcy, w zależności od częstotliwości korzystania z pilota.

PRACA Z PILOTEM

WYBÓR POMIARU TEMPERATURY

- Podczas normalnej pracy, pomiar temperatury odbywa się za pomocą czujnika temperatury umieszczonego na klimatyzatorze.
- Klimatyzator (pilot) posiada tzw. funkcję I FEEL która pozwala na pomiar temperatury pilotem. W tym celu na pilocie należy nacisnąć przycisk „ I FEEL ” . Na wyświetlaczu zaświeci się odpowiednia ikona. Pilot powinien być wycelowany w kierunku urządzenia, bez jakichkolwiek przeszkód pomiędzy. Chcąc anulować tą funkcję ponownie naciskamy przycisk „I FEEL”.

PRACA Z PILOTEM

Klimatyzator należy włączyć do sieci. Gotowość do pracy będzie sygnalizowane przez świecącą się kontrolkę STANDBY (kolor czerwony) na klimatyzatorze.

Pilot zawsze musi być skierowany w kierunku odbiornika sygnału na klimatyzatorze.

URUCHAMIANIE KLIMATYZATORA

Nacisnąć przycisk ON/OFF  na pilocie.

Kontrolka STANDBY na klimatyzatorze zaświeci się na kolor zielony. Klimatyzator jest gotowy do pracy z pilotem.



USTAWIENIA CZASU

1. Nacisnąć przycisk CLOCK. Na wyświetlaczu cyfry godzin i minut zaczną migać.
2. Przyciskami „+” – góra i „-” - dół ustawiamy godzinę.
3. Po ustawieniu godziny naciskamy przycisk CLOCK, cyfry godzin i minut przestaną mrugać.

PRACA Z PILOTEM

CHŁODZENIE


Sprawdź czy jednostka jest podłączona do zasilania i czy lampka STANDBY się świeci.

1. Przyciskiem MODE wybrać chłodzenie. 
2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF 
3. Wybrać żądaną temperaturę przyciskami „+” / „-” (zakres pomiędzy 16 °C - 30 °C)





WYŚWIETLACZ WSKAZUJE
WYBRANĄ TEMPERATURĘ

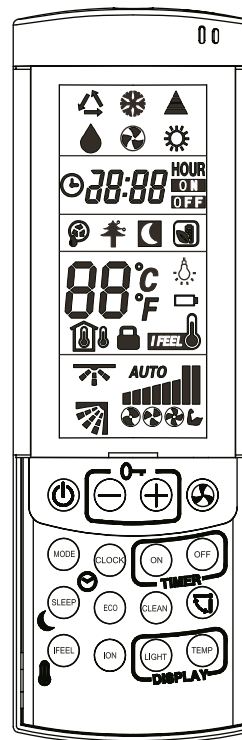4. Przyciskiem FAN SPEED można dostosować prędkość wentylatora.



OGRZEWANIE

1. Przyciskiem MODE wybrać ogrzewanie. 
2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF 
3. Wybrać żądaną temperaturę przyciskami „+” / „-” (zakres pomiędzy 16 °C - 30 °C)
4. Przyciskiem FAN SPEED dostosować prędkość wentylatora.



WYŚWIETLACZ WSKAZUJE
WYBRANĄ TEMPERATURĘ

PRACA Z PILOTEM

NOTA

Za każdym razem kiedy wybierzemy funkcję ogrzewania wentylator jednostki wewnętrznej klimatyzatora nie będzie pracował aż do momentu kiedy wymiennik nie osiągnie odpowiedniej temperatury. Działanie takie ma na celu zapobiec wychłodzeniu pomieszczenia.



• ROZMRAŻANIE WYMIENNIKA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Kiedy temperatura na zewnątrz jest zbyt niska następuje oszronienie lub oblodzenie wymiennika zmniejszając tym samym wydajność grzewczą klimatyzatora. W tym momencie załącza się system automatycznego rozmrażania wymiennika. Momentami wentylator jednostki wewnętrznej nie będzie pracował. Kontrolki na urządzeniu będą migły aż do momentu kiedy proces rozmrażania zostanie zakończony. Po kilku minutach funkcja ogrzewania zostanie przywrócona.

• WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA

Pompa ciepła klimatyzatora ogrzewa pomieszczenia przy wykorzystaniu ciepła z powietrza zewnętrznego. Wydajność grzewcza zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej.

PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM

1. Przyciskiem MODE wybrać AUTO. 
2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF 
3. Wybrać żądaną temperaturę przyciskami „+” / „-”
(zakres pomiędzy 16 °C - 30 °C)





WYŚWIETLACZ WSKAZUJE
WYBRANĄ TEMPERATURĘ

Kiedy wybierzemy tą funkcję , klimatyzator będzie dostosowywał swoją pracę do wybranej temperatury , przełączając automatycznie z CHŁODZENIA na OGRZEWANIE.

4. Przyciskiem FAN SPEED można dostosować prędkość wentylatora.

PRACA Z PILOTEM

OSUSZANIE (DRY)

1. Przyciskiem MODE wybrać "DRY". 
2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF 
3. Wybrać żadaną temperaturę przyciskami „+” / „-”
(zakres pomiędzy 16 °C - 30 °C)





WYŚWIETLACZ WSKAZUJE
WYBRANĄ TEMPERATURĘ

NOTA

- Funkcję OSUSZANIE wybieramy kiedy chcemy zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu
- W funkcji DRY wentylator, niezależnie od wcześniejszego ustawienia, pracuje z możliwymi przerwami, na najmniejszych obrotach, co pozwala uniknąć wychłodzenia pomieszczenia.
- Za każdym razem kiedy temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartość ustawioną na pilocie funkcja będzie się cyklicznie włączała i wyłączała.
- Osuszanie jest niemożliwe kiedy temperatura w pomieszczeniu jest równa i mniejsza niż 15C

WENTYLACJA (FAN)

Funkcję tą wybieramy kiedy chcemy zapewnić w pomieszczeniu cyrkulację powietrza bez kontroli temperatury (wybrać tylko wentylację) .

1. Przyciskiem MODE wybrać "FAN". 
2. Włączyć klimatyzator przyciskiem ON/OFF 

REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA


• AUTOMATYCZNA

Należy wybrać funkcję AUTO kolejno naciskając przycisk wyboru prędkości wentylatora aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu ikony **AUTO**. Kiedy różnica pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą ustawioną na pilocie będzie się różnić, mikroprocesor będzie automatycznie wybierał odpowiedni bieg wentylatora.

PRACA Z PILOTEM

• MANUALNA

Wybór prędkości wentylatora może odbywać się również ręcznie. W tym celu prędkość wybieramy naciskając przycisk wyboru prędkości wentylatora.




• FUNKCJA TURBO

W trybie chłodzenia i grzania, funkcja turbo pozwala jednostce pracować na szybszych obrotach szybciej osiągając ustawioną temperaturę.

FUNKCJA NOCNA (SLEEP)

Funkcja SLEEP pozwala na oszczędność energii bez utraty odczuwalnego komfortu.

1. Przyciskiem MODE wybrać tryb pracy klimatyzatora. Chłodzenie / Ogrzewanie / Osuszanie
2. Nacisnąć przycisk SLEEP.
3. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona . Ponowne naciśnięcie przycisku SLEEP spowoduje wyłączenie tej funkcji.

Czym jest funkcja SLEEP ?




W tej funkcji, klimatyzator będzie chłodził lub ogrzewał pomieszczenie do wybranej temperatury, po czym termostat zatrzyma funkcje chłodzenia lub ogrzewania. Po upływie jednej godziny klimatyzator automatycznie przełączy ustawioną wcześniej temperaturę.


TRYB PRACY	ZMIANA NASTAWU TEMPERATURY
Ogrzewanie	Zmniejsza o 1 ° C
Chłodzenie i osuszanie	Zwiększa o 1 ° C

PRACA Z PILOTEM


W trybie chłodzenia lub osuszania, godzinę po ustawieniu funkcji SLEEP, temperatura wzrośnie o 1 C, 2 godziny po ustawieniu temperatura wzrośnie o 2 C. Po trzech godzinach temperatura już nie wzrasta.

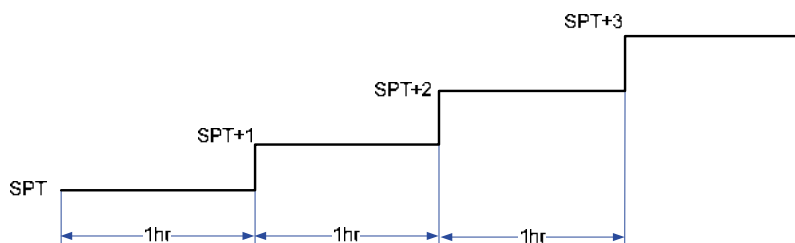

W trybie grzania, godzinę po ustawieniu funkcji SLEEP, temperatura spadnie o 1 C, 2 godziny po ustawieniu temperatura spadnie o 2 C. Po trzech godzinach temperatura już nie spada.

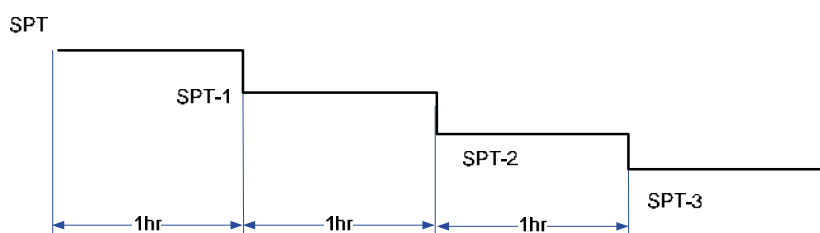

FUNKCJA "I FEEL" I CZUJNIK TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

Wciśnięcie przycisku I FEEL uruchomi funkcję. Znak termometru  pojawi się na panelu LCD. Wybierz odpowiednią temperaturę. Upewnij się, że pilot jest skierowany w stronę klimatyzatora. Na czujnik I FEEL nie powinny oddziaływać źródła ciepła takie jak lampy, kaloryfery, słońce, etc., jak również źródła chłodzenia. Oddziaływanie źródeł ciepła i chłodzenia bezpośrednio na czujnik pomiaru I FEEL mogą zakłócać jego pracę.

FUNKCJA LOCK

Jednoczesne użycie przycisków „-” i „+” powoduje zablokowanie pilota w ostatnim trybie pracy. Wszystkie funkcje pilota, łącznie z włączeniem będą nieaktywne. Ponowne jednoczesne użycie przycisków odblokowuje wszystkie funkcje pilota.

PRACA Z PILOTEM

PROGRAMOWANIE (FUNKCJA TIMER)

Funkcja TIMER może być wybrana przy użyciu przycisku TIMER ON.

Programowanie dzienne pozwala na uruchomienie i zakończenie działania programu w dwóch odrębnych okresach czasu. Po zakończeniu, program będzie działał każdego dnia.



A) WYŁĄCZENIE KLIMATYZATORA

1. Przyciskiem TIMER ON wybrać numer programu.
2. Trzymaj przycisk TIMER ON dopóki znak ON nie zacznie migać.
3. Przyciskami „+” i „-” wybrać godzinę wyłączenia klimatyzatora.
4. Wciśnij TIMER ON by aktywować program.



B) WŁĄCZENIE KLIMATYZATORA

1. Przyciskiem TIMER wybrać program.
2. Trzymaj przycisk TIMER OFF dopóki znak ON nie zacznie migać.
3. Przyciskami „+” i „-” wybrać godzinę wyłączenia klimatyzatora.
4. Wciśnij TIMER OFF by aktywować program.

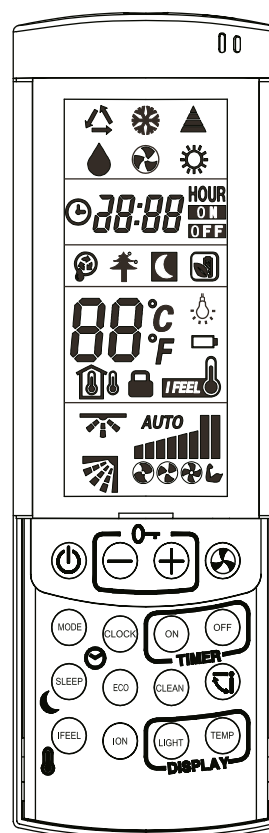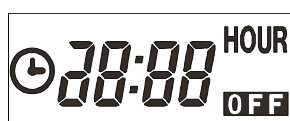


PRACA Z PILOTEM


C) JAK USTAWIĆ DZIENNE WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE KLIMATYZATORA

1. Przyciskiem TIMER OFF wybrać program
2. Trzymaj przycisk TIMER OFF dopóki znak ON nie zacznie migać.
3. Przyciskami „+” i „-”, wybrać godzinę wyłączenia klimatyzatora.
4. Wciśnij TIMER OFF ponownie, dopóki znak OFF nie zacznie migać.
5. Przyciskami „+” i „-”, wybrać godzinę wyłączenia klimatyzatora.
6. Wciśnij TIMER OFF aby aktywować program.



KIERUNEK NAWIEWU POWIETRZA

Przycisk  uruchamia automatyczną pracę żaluzji. Ponowne naciśnięcie spowoduje zatrzymanie żaluzji.

Wciśnij  i CLEAN jednocześnie aby aktywować nawiew w kierunku poziomym. Ponowne naciśnięcie przycisków spowoduje zatrzymanie żaluzji.

